


ANKKUROINTIKANGAS 2,5m x 9m N4

Ankkurointikangasta käytetään Green Rock IISI Umpisäiliöiden paikoilleen ankkurointiin. Erityisvahva kangas levitetään säiliön yli ja sen reunat nostetaan kaivannon reunaa pitkin ylös, jolloin täyttömaan paino pitää säiliön paikallaan.

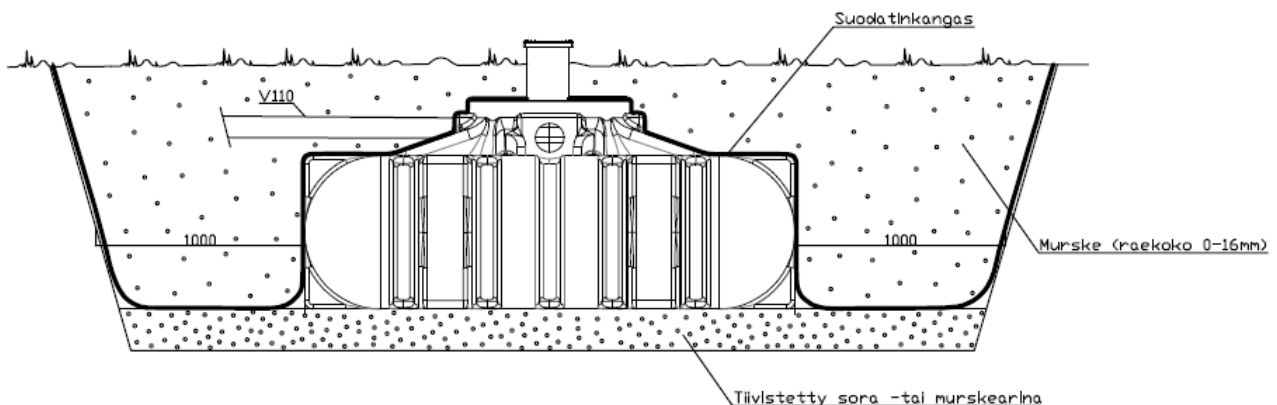

Ennen kankaan asettamista täytä ja suorista säiliön kolot ja nurkat jouhevaksi valuttamalla niihin täyttömaata ja tiivistämällä vettä apuna käyttäen niin että kankaan alle ei jää onkaloita. Kankaan alle mahdollisesti jäävät onkalot aiheuttavat ylimääräistä rasitusta säiliölle.

Kun säilö on muotoiltu maa-aineksilla jouhevaksi levitä ankkurointikangas säiliön päälle keskeisesti. Leikkaa kankaaseen huoltoputkelle ja ulokkeille tarvittavan kokoiset aukot.

Levitä kankaan päälle pieni määrä täyttömaata kaivannon ulkoreunoille ja etene sitten säiliötä kohti niin että kankaaseen ei jää löysää. Jatka täyttöä 15cm kerroksina ja tiivistä kerrokset käyttäen 50kg levytäryä säiliön yläreunan tasalle saakka. Lisää eriste ja muodosta kaivantokohtaan kumpua 15--20cm ohjaamaan hulevesi pois säiliön asennuspaikasta.